


*acerpure*

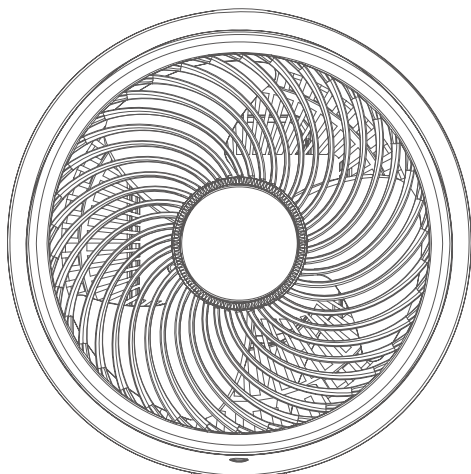


# acerpure COZY Series

Air Circulator

## User Manual 使用説明書


---


Model: AF773-20W  
AF773-20P  
AF773-20Y

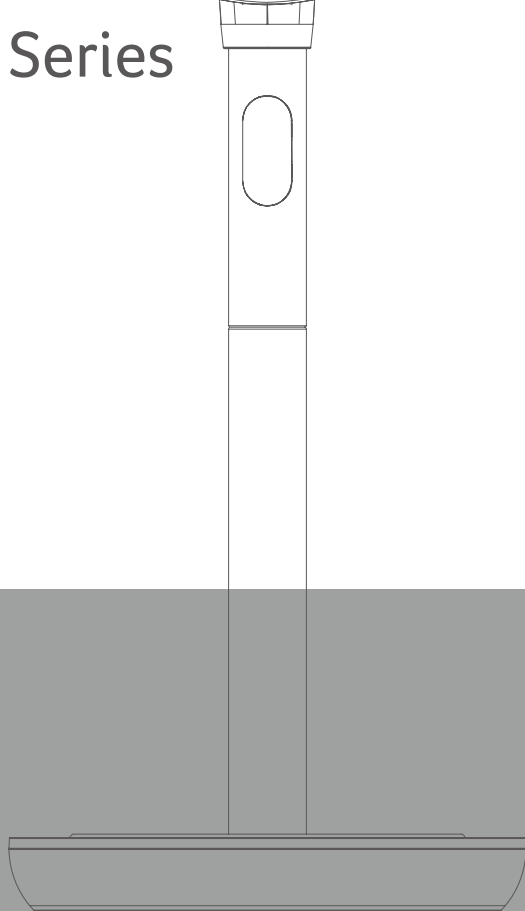

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

Copyright© 2023 AcerPure Inc. All Rights Reserved.

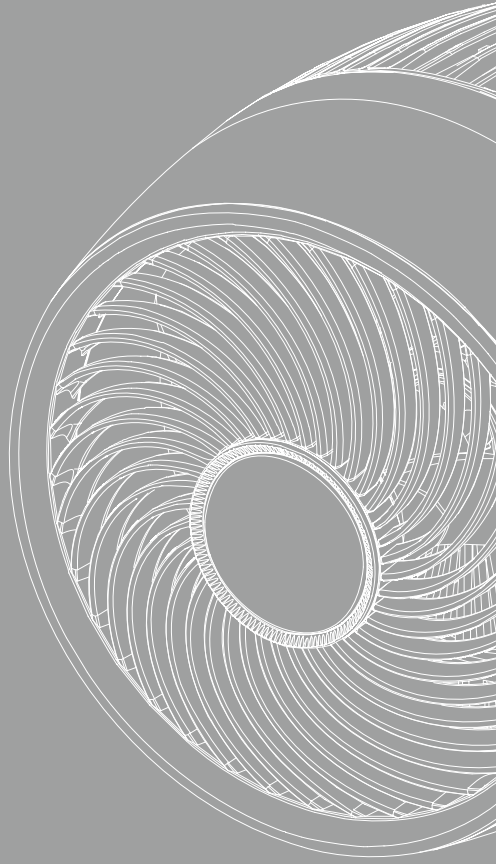

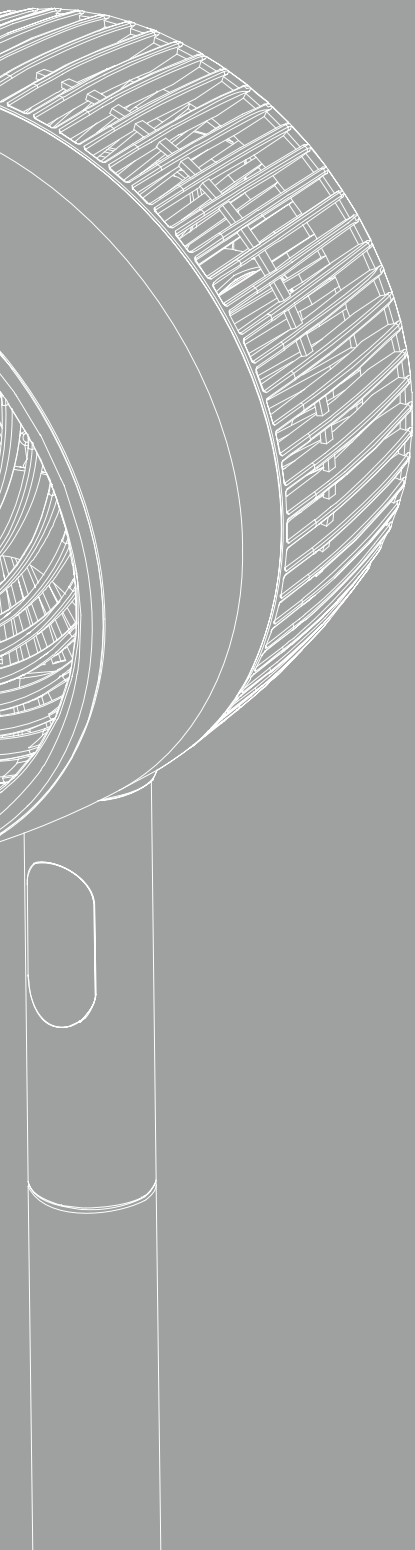

# 使用說明書

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用手冊，正確使用本產品，並妥善保存。

# 目錄

---

安全指示

05

產品配備與結構

06

產品組裝與拆卸

07

遙控器使用與安裝

08

面板與顯示螢幕介紹

09

保養與拆卸

11

限用物質含有情況標示

12

尋求售後服務之前

12

產品規格與公司資訊

13


# 安全指示

⊘ 表示應「禁止」    ⚠ 表示需「注意」


<p>⚠ 本產品為一般家庭使用，請勿用於其他用途。</p>	<p>⚠ 使用前，需先檢查插頭是否有破損或故障，也請勿曲折、加工、拉扯、扭轉電線，以免接觸不良。</p>
<p>⚠ 使用前，請先檢查電壓是否與本產品電壓標籤上之標示相符。</p>	<p>⚠ 拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰插頭，以避免觸電的危險。</p>
<p>⚠ 產品尚未完全組立前，請勿插入插頭以及使用機器，若需組裝或調節高，請務必確實關閉電源及拔掉插頭。</p>	<p>⚠ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。</p>
<p>⚠ 若有拆卸本產品的需求時，請確保已切斷電源，並拔除插頭。</p>	<p>⊘ 請勿將遙控器的鈕扣電池放置於嬰幼兒伸手可及之處使用，以避免導致誤食。若不甚吞下電池，請立即就醫。</p>
<p>⊘ 請勿在可能會有異物被吸進循環扇內的地方使用，例如窗簾，以避免產品毀損。</p>	<p>⊘ 嚴禁在未組裝好本產品的情況下使用，也禁止用手或尖物插入循環扇風罩內，以防止意外發生。</p>
<p>⊘ 切勿將衣物掛於循環扇風罩上，且勿在有障礙物或不平穩處使用，如欲放在架子等處使用，請確實固定以避免因地震等原因而導致產品掉落。</p>	<p>⊘ 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p>
<p>⊘ 請勿於本產品上噴灑揮發劑、殺蟲劑等液體。</p>	<p>⊘ 請勿在高温(40°C以上)、高濕度(如浴室)、多灰塵或是酸鹼油易潑灑的地方使用本產品。</p>
<p>⚠ 若長時間不使用本產品，請確實關閉電源並拔除插頭。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔下插頭。</p>	<p>⚠ 本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用水沖洗。</p>
<p>⚠ 如果產品不慎浸泡在水中，請立即停止使用，並聯繫客服人員。</p>	<p>⚠ 若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並聯繫客服人員。</p>
<p>⚠ 未經本公司授權之維修人員，不得自行修理或改造本產品。若電源供應器損壞時，也須由已授權之維修人員加以更換以避免危險。</p>	<p>⚠ 客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司資訊。</p>

# 產品配備與結構

## 產品配備

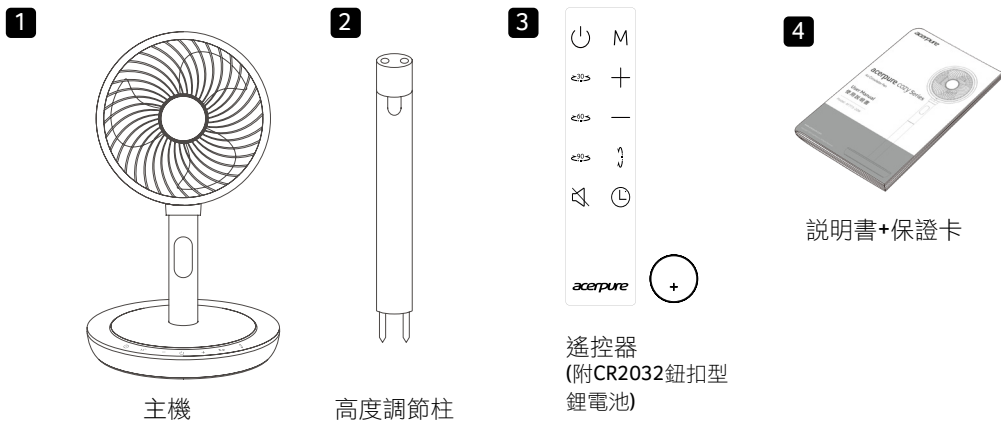


## 產品結構

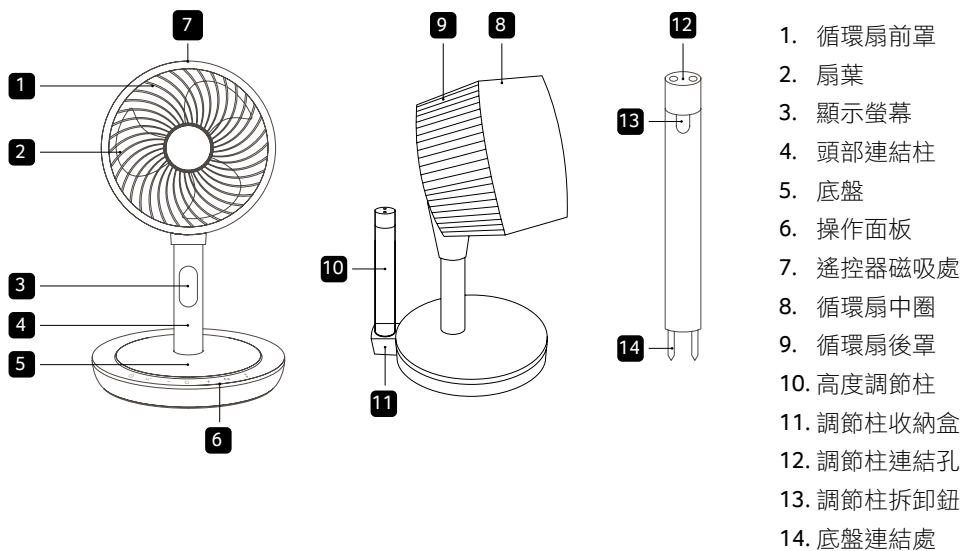

# 產品組裝與拆卸

- ❗ 使用前，請確認電源關閉與確實移除插頭，並依照下列順序正確的組合與拆卸本產品，將包裝物妥善保管，以便儲藏時使用。


## 產品組裝－立扇

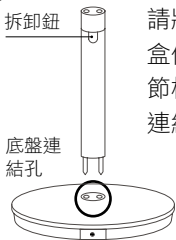- 1
- 
- 請將拆卸鈕與調節柱收納盒位置對齊後，將高低調節柱下方連結處插入底盤連結孔。

- 2
- 
- 請將風扇前罩與底部操作面板方向對齊，並將頭部連結柱插入高低調節柱上方連結孔，即完成組裝。



## 產品組裝－矮扇


- 1
- 
- 請將風扇前罩與底部操作面板方向對齊，並將頭部連結柱插入底盤連結孔。

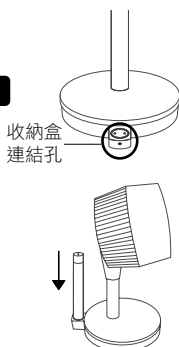- 2
- 
- a. 請輕壓底盤後方收納盒手指處，即可拉開收納盒。  
b. 請將調節柱插入收納盒上方孔洞，即組裝完成。

## 產品拆卸（高度調節）

- 
- 請按壓高度調節柱拆卸鈕，並將頭部連結柱往上提起，即可分離頭部與高度調節柱。

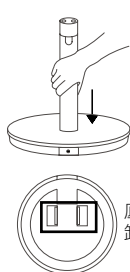
- 
- 請握住高度調節柱，並將底盤反向舉起，即可看見底盤拆卸鈕（如下圖）
- 

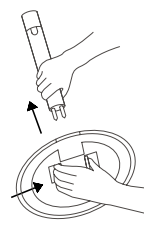- 
- 請一手握住調節柱，另一手握住底盤拆卸鈕兩側，輕壓拆卸鈕並同時將高度調節柱往上提，即完成拆卸。

# 遙控器使用與安裝


## 遙控器電池更換與收納

1

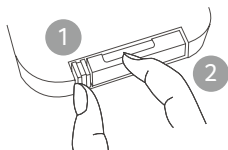

1. 請用指頭輕壓上圖①位置，並同時扣住上圖②位置往下拉。


2

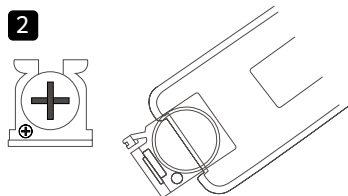

2. 若需更換新電池，請將正極朝上放入，並將扣環推入即完成電池更換。

(適用CR2032鈕扣型鋰電池)

3

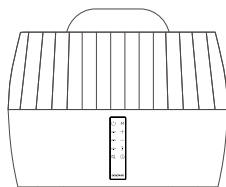


3. 無需使用遙控器時，請將此置於頭部磁吸處做收納。


## 電池使用注意事項

1. 拉出電池鉤環時，請緩慢拉出，切勿大力猛烈拉出，避免電池脫落鉤環。
2. 電池請勿放置於嬰幼兒伸手可及之處。如不慎吞下電池，請立即就醫。
3. 萬一電池漏出的液體噴到眼睛時，請勿搓揉眼睛，並利用自來水等清水充分清洗後立即就醫。請注意這可能因此導致失明。
4. 萬一電池漏出的液體沾到皮膚及衣物時，請立即利用自來水等清洗。請注意這可能會出現染色的情形。
5. 如欲丟棄電池，請依照居住地區的垃圾分類方式處理 (丟棄時請使用透明膠帶包住「+」及「-」兩面)。

## 遙控器使用

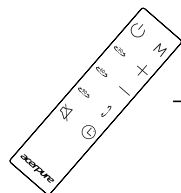

最遠約 10m

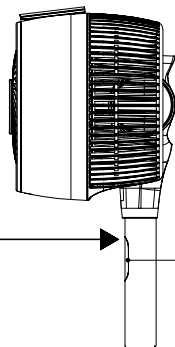

遙控器  
訊號接收器



## 遙控器注意事項

1. 遙控器必須正對著訊號接收器
2. 遙控器使用範圍在正面離接收器約 10m 內，如果遙控器沒有面向接收器，其使用範圍將縮小。
3. 不要在訊號接收器與遙控器之間放置任何遮擋物。
4. 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。不使用遙控器時，請取出電池，並妥善保存。



# 面板與顯示螢幕介紹

## 主機控制面板

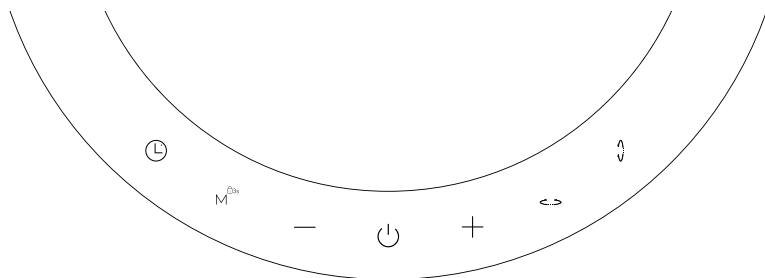

### 電源開啟/關閉

輕觸以開始或停止使用本產品。



### 風段調節鍵-增加

您可以藉由此鍵調整風段，單次按壓可往上風速一段，調整區間為第1-第16段風。

\*當風速於最高段16段時，輕觸此鍵將跳回最低速第1段風。



### 風段調節鍵-減少

您可以藉由此鍵調整風段，單次按壓可降低風速一段，調整區間為第1-第16段風。

\*當風速於最低段1段時，輕觸此鍵將跳回最高速第16段風。



### 定時設定鍵

輕觸此鍵即可預設自動關機時間，順序為：1小時 > 2小時 > 4小時 > 8小時 > 關閉定時設定。

\*定時狀態將於螢幕呈現，請參考下頁螢幕顯示介紹。



### 靜音鍵

您可以藉由此鍵關閉機器按鍵聲，若須解除，請於遙控器上按壓此鍵。

❶ 靜音模式下，開機後仍會維持靜音狀態，若須解除，請再次按壓遙控器上此鍵。若不慎遺失遙控器，可拔除插頭強制斷電以取消靜音模式。



### 模式調整鍵

輕觸第一下，機器進入 (ECO) 模式，機器將依環境溫度調整風段。

輕觸第二下，機器進入 (睡眠模式)，機器將進入睡眠情境，並呈現靜音。

輕觸第三下，機器將進入 (Turbo) 極強模式，一鍵調至最大風檔。

\* 長按模式調整鍵三秒，機器將啟動兒童安全鎖，此時觸碰到面板與遙控器，顯示螢幕將以閃現 "SAFE" 呈現安全鎖狀態。若需解除，請再長按三秒，即可關閉兒童安全鎖。  
\* 電源鍵在兒童鎖狀態下仍可操作關機，關機後，若需開機，請先長按模式鍵三秒解除鎖定，方可以電源鍵開啟機器。  
\* 兒童安全鎖定功能只可於操作面板執行開啟與關閉指令，遙控器並無此功能設定。



### 左右擺頭鍵

您可以藉由此鍵開啟或關閉左右擺頭，提供三段擺頭度數可做調整，依序為：

30° > 60° > 90° > 關閉左右擺頭。

\* 於遙控器上，您能直接一鍵開啟與關閉

30° / 60° / 90° 左右擺頭，請參閱上方遙控器圖。




### 上下擺頭鍵

您可以藉由此鍵開啟或關閉上下擺頭。

❶ 此款機的擺頭皆設定為按鍵調整，請勿手動調整擺頭角度以避免馬達損壞。

# 面板與顯示螢幕介紹

## 顯示螢幕

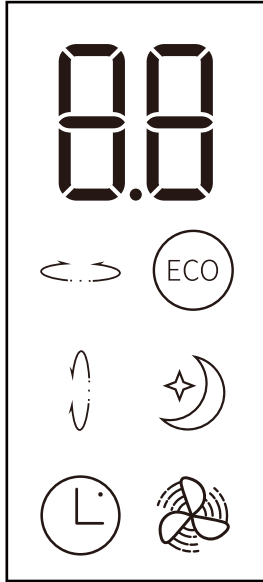

### 數字鍵

**風段呈現：**正常運作下，此雙八數字鍵將呈現風段段數，區間為1-16段。

**左右擺頭呈現：**於左右擺頭設定時，將依序閃現30/60/90呈現角度，閃現兩秒後設定完成後，將回歸風段呈現。

**定時時間：**定時設定狀態下，將依次閃現1/2/4/8小時數，閃現兩秒設定完成後，將回歸風段呈現。

**兒童安全鎖定：**於兒童鎖狀態，輕觸到操作面板&遙控器任何按鍵，雙八數字將依次閃現SA&FE各兩秒，直到解除兒童安全鎖模式。



### 左右擺頭燈號

當您開啟左右擺頭時，此燈號將長亮；關閉時，此燈亦關閉。

\*左右擺頭設定時，30° /60° /90° 之度數將於上方雙八數字呈現，設定完成即不再顯示度數。



### 上下擺頭燈號

當您開啟上下擺頭時，此燈號將長亮；關閉時，此燈亦關閉。



### 定時燈號

當您成功設定定時關機時，此燈號將長亮，關閉定時功能，此燈亦關閉。

\*定時設定模式下，1H/2H/4H/8H將於雙八數字呈現，設定完成後即回歸風段呈現，若需確認定時關機剩餘時間，輕觸操作面板或遙控器上定時鍵，雙八數字將閃現當前剩餘小時數。



### 模式燈號-ECO 智能模式

當該燈號亮起，機器進入ECO模式，風段將隨環境溫度自動做調整。



### 模式燈號-Sleep 睡眠模式

當該燈號亮起，機器將進入睡眠模式，並呈現按鍵靜音。




### 模式燈號-Turbo極強模式

當該燈號亮起，機器進入Turbo極強模式，為機器最大風段。


# 保養與拆卸

## 扇葉&風罩拆卸


在拆卸風扇與清潔前,請確認已確實切斷本產品電源。

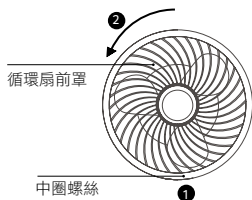

1. 請將循環扇中圈底部螺絲旋出。
2. 旋出螺絲後,請將循環扇前風罩逆時鐘旋轉,即可拆卸前罩。

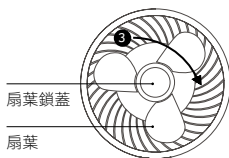

3. 拆除前罩後,請順時針旋轉扇葉鎖蓋,即可旋出鎖蓋,並成功將扇葉拆卸。

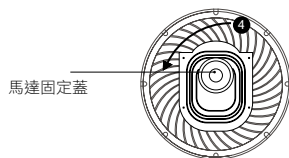

4. 將扇葉拆除後,請如上圖所示逆時針旋出馬達固定蓋,旋出後即可拆卸後風扇罩。


## 保養

本產品只需做一般外部性清潔保養(如圖示)。

- ⊘ 勿用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭,以免變色或變質。先使用廚房用的中性洗滌劑擦拭,再用乾淨柔軟的布擦拭。

- ⚠ 請注意:在保養清潔後,必須等待產品充分乾燥,才能通電使用或收藏。如需收藏請按原包裝順序,將產品裝入包裝盒內,並放置於乾燥的地方妥善保管。

- ⚠ 請注意:請保持機器的連結部位和頭部馬達為乾燥無塵狀態,避免機器因受潮或遇水而有所損害。

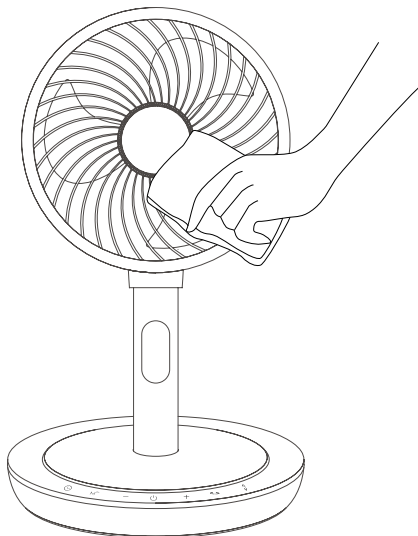

先使用廚房用的中性洗滌劑擦拭,再用乾淨柔軟的布擦拭。

# 限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣循環扇		型號(型式)：AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬組件	-	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
同步馬達	-	○	○	○	○	○
塑膠件(外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
電源線組件、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○

1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

## 尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

若嘗試以上方法仍未解決異常問題，請聯絡客服。

問題	可能原因	解決方式
產品無法開啟	是否使用正確電壓？ 產品是否確實通電？	請確實將電源插入插座， 並使用正確電壓
產品開啟後，循環扇未運轉	是否有異物卡在循環扇內？	請將異物從循環扇前 風罩清除。
噪音太大時	是否有過多的灰塵堆積 在循環扇內？	請適當清潔循環扇前風罩。
	是否有異物卡在循環扇內？	請將異物從循環扇前風罩 清除。
	產品平放處的地面、 桌面是否不平整？	請將產品移至平整的地面或桌面。
	循環扇葉是否確實裝入馬達軸心？	請將循環扇葉確實裝入馬達軸心。
遙控器無法操作時	電池是否沒有電了？	請更換電池 (遙控器適用型號：CR2032)。
	遙控器是否正面對準產品使用？	請改變使用角度， 將遙控器訊號接收器對準產品使用。

# 產品規格

---

## 空氣循環扇規格

產品名稱	空氣循環扇
產品型號	AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y
額定電壓	110V/ 60Hz
額定功率	36W
淨 重	4.68 kg
產品尺寸	320X320X860mm
產地	中國

# 公司資訊

---

**acerpure**

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

客服專線：0800-520-555





*acerpure*