


*acerpure*

# Seria **acerpure** cool

Cyrkulator i oczyszczacz powietrza 2 w 1

Podręcznik użytkownika

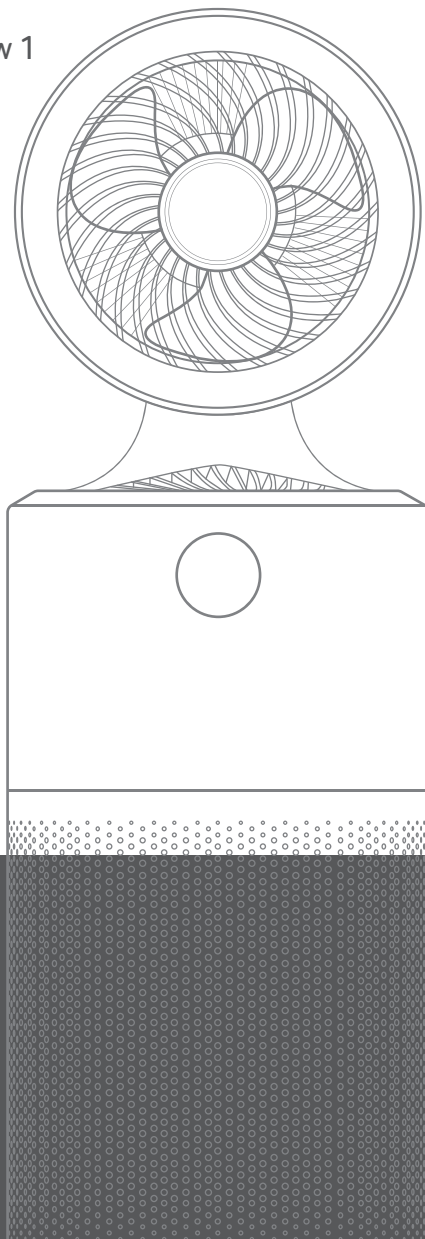

---

Model: AC551-50W

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

Copyright © 2021 AcerPure Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.





# Podręcznik użytkownika


Dziękujemy za zakupienie tego produktu.  
Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika, prawidłowe  
użytkowanie produktu i jego właściwe przechowywanie.

# Spis treści

---

Instrukcje bezpieczeństwa	05
Prezentacja produktu	06
Przegląd produktu	07
Przyciski funkcji	08
Prezentacja panelu	09
Połączenie Wi-Fi - acerpure Life	11
Demontaż i konserwacja	12
Sprawdzanie jakości powietrza	13
Środki ostrożności dotyczące baterii	13
Przed kontaktem z działem obsługi klienta	14
Dane techniczne produktu i informacje o firmie	15

# Instrukcje bezpieczeństwa




<p> Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Nie należy go używać do innych celów.</p> <p> Cyrkulator i oczyszczacz powietrza 2 w 1 należy stosować w klimacie umiarkowanym i tropikalnym.</p>	<p> Przed użyciem należy sprawdzić przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.</p> <p> Aby uniknąć słabego styku, nie należy skręcać ani ciągnąć za przewód zasilający.</p>
<p> Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu.</p>	<p> Przed wyciągnięciem wtyczki należy wyłączyć zasilanie.</p> <p> Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.</p>
<p> Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy używać produktu w miejscach, w których mogą zostać zassane do cyrkulatora powietrza ciała obce, takie jak zastony.</p>	<p> Używanie produktu bez prawidłowego montażu jest surowo zabronione; aby zapobiec wypadkom, zabronione jest także wkładanie rąk lub ostrych przedmiotów do osłony cyrkulatora powietrza. Dzieci powinny być nadzorowane, celem zapewnienia, że nie bawią się urządzeniami elektrycznymi.</p>
<p> Nie należy wieszac ubrań na osłonie cyrkulatora powietrza i nie należy używać cyrkulatora powietrza w miejscach z barierami lub w miejscach niestabilnych.</p>	<p> To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia, takie jak to, że dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Bez nadzoru, dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.</p>
<p> Nie należy spryskiwać tego produktu płynami, takimi jak środki lotne lub insektycydy.</p>	<p> Nie należy używać tego produktu w miejscach o wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), wysokiej wilgotności (takich jak łazienki), w miejscach zakurzonych lub tam, gdzie mogą łatwo się rozlać oleje kwasowo-zasadowe.</p>
<p> Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania, szczególnie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, takich jak burze, wyładowania atmosferyczne i inne zagrożenia.</p> <p>Należy jak najszybciej wyłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę.</p>	<p> Ten produkt wymaga jedynie czyszczenia i konserwacji zewnętrznych elementów; nie czyścić powierzchni szorstkimi narzędziami do czyszczenia i nie należy sptukiwać jej bezpośrednio wodą.</p>
<p> Jeśli produkt został przypadkowo zanurzony w wodzie, należy natychmiast zaprzestać jego używania i należy się skontaktować z obsługą klienta.</p>	<p> Jeśli produkt działa nieprawidłowo, na przykład generuje hałas, dym lub zapachy, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć produkt i skontaktować się z obsługą klienta.</p>
<p> Jeśli jest uszkodzony przewód zasilający, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.</p>	<p> Informacje kontaktowe działu obsługi klienta, znajdują się w informacjach o firmie na końcu tej instrukcji.</p>


\* Przed zdjęciem osłony należy się upewnić, że wentylator jest odłączony od sieci zasilającej.

# Prezentacja produktu

## Aksesoria produktu

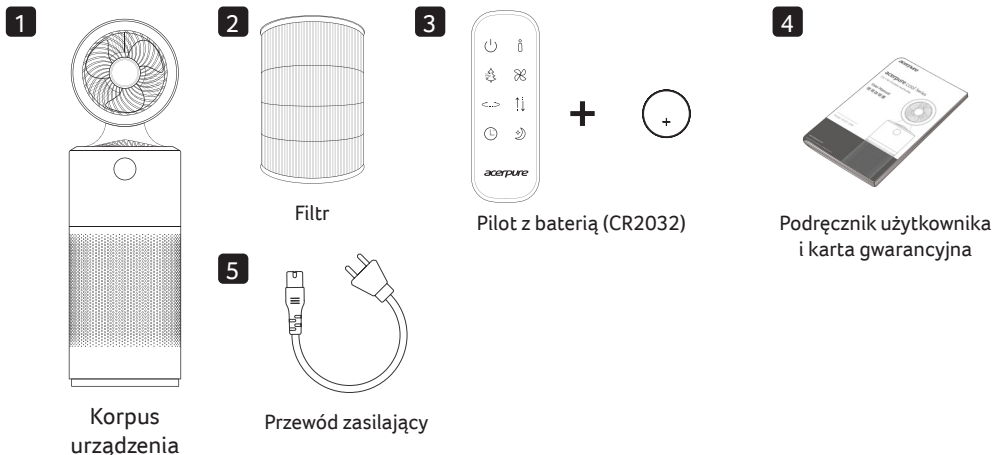


## Montaż baterii pilota

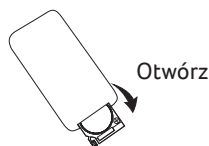


### Otwórz

1. Zdejmij pokrywę baterii, lekko naciskając lewy przycisk i pociągając pokrywę baterii w dół.




### Zamontuj

2. Umieść baterię stroną ze znakiem plus (+) do góry.

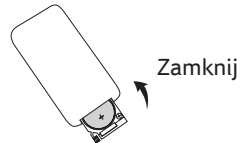

### Zamknij


3. Wepchnij pokrywę baterii z powrotem do jej gniazda i całowicie ją zamknij.

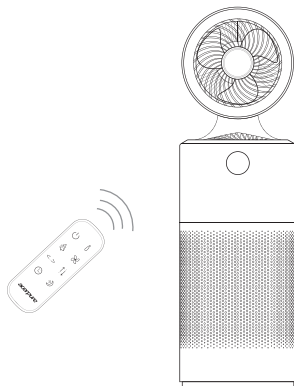

## Środki ostrożności dotyczące pilota


- Pilot zdalnego sterowania musi być skierowany bezpośrednio w stronę odbiornika (W celu użycia, skieruj pilota w dół i w stronę panelu starowania).
- Zasięg pilota wynosi około 500 cm z przodu odbiornika; jeśli pilot nie jest skierowany w stronę odbiornika, jego zasięg zostanie zmniejszony.
- Nie należy umieszczać żadnych przeszkód między odbiornikiem a pilotem.
- Pilot należy przechowywać w prawidłowy sposób; należy unikać uderzeń i upuszczania go. Gdy pilot nie jest używany, należy wyjąć baterię i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.

# Przegląd produktu

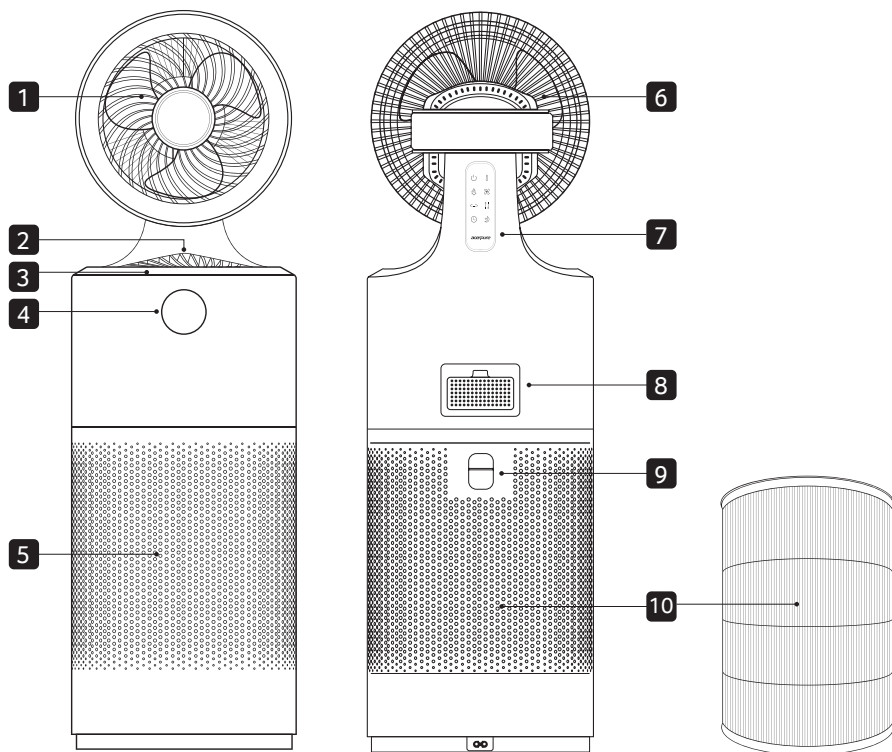

- 1** Osłona przednia wentylatora cyrkulacyjnego
- 2** Wylot powietrza
- 3** Panel sterowania
- 4** Ekran wyświetlacza LCD
- 5** Wlot powietrza
- 6** Osłona tylna wentylatora cyrkulacyjnego
- 7** Magnes pilota
- 8** Czujnik pyłu (PM 1,0 i PM 2,5) oraz gazu
- 9** Uchwyt pokrywy filtra
- 10** Filtr HEPA 4 w 1

# Przyciski funkcji

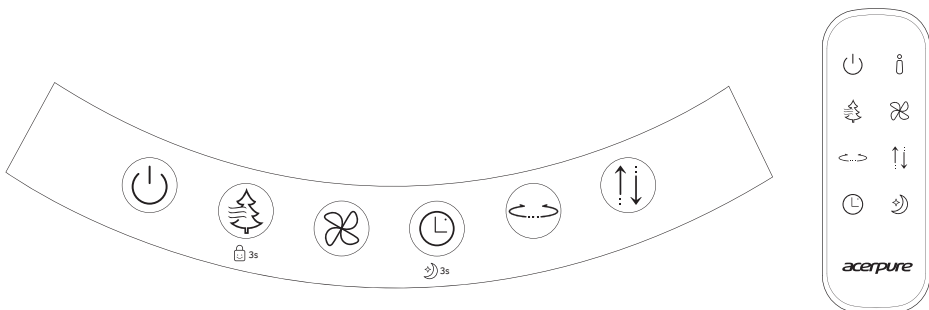

## WŁ./WYŁ. zasilania

Umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie produktu.

\*Funkcja anionów jest uruchamiana podczas włączania zasilania oczyszczacza powietrza.

\*Podczas używania tego produktu po raz pierwszy (po odłączeniu zasilania, każde ponowne podłączenie zasilania uważane jest za użycie po raz pierwszy), należy zczekać 90 sekund na kalibrację silnika i czujnika. Podczas kalibracji silnika, produkt będzie się automatycznie obracał w lewo i w prawo, a wentylator cyrkulacyjny będzie się przekręcał w górę i w dół.

## • Funkcje Wi-Fi

- ▶ Przed rejestracją produktu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na dłużej niż 3 sekundy w celu aktywacji trybu rejestracji produktu Wi-Fi.
- ▶ Zresetuj i wyłącz: Po włączeniu Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na ponad 3 sekundy w celu zresetowania i wyłączenia Wi-Fi.

## Szybkość odświeżacza

Produkt ma łącznie cztery stopnie szybkości oczyszczacza (Tryb inteligentny, Niska, Średnia, Wysoka i Tryb Turbo), siętę oczyszczania przez produkt można dostosować do własnych potrzeb.

\*Tryb inteligentny: Wielkość szybkości oczyszczacza (niska, średnia i wysoka) jest regulowana automatycznie w oparciu o stan jakości powietrza (zielone światło, żółte światło, czerwone światło).

## • Funkcja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkości oczyszczacza przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję blokady; ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby anulować funkcję blokady.

## Szybkość cyrkulatora

Produkt ma 10 różnych szybkości. Wymaganą szybkość można wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami. Po 11. naciśnięciu, cyrkulator powietrza zostanie wyłączony.

## Wyłącznik czasowy

Produkt można wstępnie tak ustawić, aby wyłączył się automatycznie po 1 godzinie, 2 godzinach, 4 godzinach, 8 godzinach i 12 godzinach.

## • Tryb cichy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłącznika czasowego przez 3 sekundy, aby włączyć tryb uśpienia; naciśnij go i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby anulować tryb cichy.

\*Należy pamiętać, że po włączeniu trybu cichego panel wyświetlacza produktu wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, a panel dotykowy również będzie w trybie cichym.

## Tryb zmiany kierunku w górę i w dół

Umożliwia ustawienie kierunku cyrkulacji powietrza produktu w górę i w dół; naciśnięcie drugi raz spowoduje zatrzymanie zmiany kierunku.

## Tryb zmiany kierunku w lewo i w prawo

Umożliwia ustawienie korpusu tego produktu na kierunku cyrkulacji powietrza w lewo i w prawo; naciśnięcie drugi raz spowoduje zatrzymanie zmiany kierunku.

## Wyświetlacz jakości powietrza podczas pracy


Początkowa wartość wyświetlana na panelu tego produktu to PM 2,5, poprzez użycie tego przycisku na pilocie, można przełączyć wyświetlacz na wartość PM 1,0, a naciśnięcie go po raz drugi wyłączy panel wyświetlacza jakości powietrza.




## Wyłączanie wskaźnika wymiany filtra

Gdy filtr produktu wymaga wymiany, wskaźnik wymiany filtra produktu zaświeci się automatycznie. Po wymianie filtra, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk szybkości nawiewu oczyszczacza przez 3 sekundy, aby wyłączyć wskaźnik wymiany filtra.

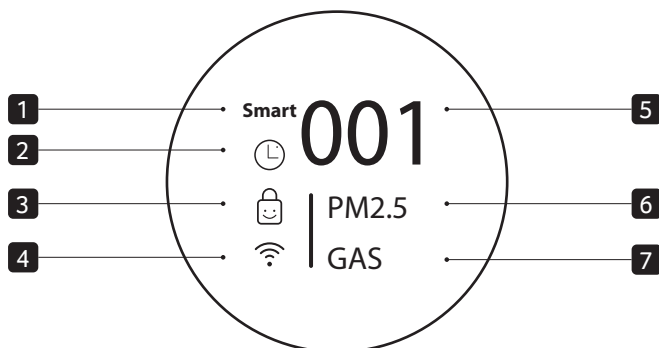

# Prezentacja panelu



- 1 Tryb inteligentny**  
Gdy jest włączony tryb inteligentny, ikona Inteligentny na panelu będzie stale włączona.
- 2 Tryb timera**  
🕒 1godz. → 🕒 2godz. → 🕒 4godz. → 🕒 8godz. → 🕒 12godz. → ❌  
 \*W trybie wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk wyłącznika czasowego i wyświetl ekran odliczania, a następnie naciśnij go ponownie, aby anulować tryb wyłącznika czasowego.
- 3 Tryb blokady**  
Po włączeniu trybu blokady, wskaźnik będzie stale świecić na panelu wyświetlacza. Po wyłączeniu, pojawi się znak ❌, a następnie wskaźnik nie będzie już wyświetlany na panelu.  
 → 
- 4 Tryb Wi-Fi**  
Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, kontrolki na panelu wyświetlacza będą migać; po pomyślnym podłączeniu urządzenia inteligentnego, będą świecić stałym światłem.
- 5 Wyświetlacz wartości PM 2,5/PM 1,0**  
Początkowa wartość wyświetlana na panelu tego produktu to PM 2,5; pilot może być używany do włączenia wyświetlania wartości PM 1,0.
- 6 Wyświetlacz stanu pyłu**  
Produkt wykorzystuje trzy kolorowe światła, zielone, żółte i czerwone, do wyświetlania stanu stężenia pyłu PM 2,5/PM 1,0 (dobry, średni, słaby).
- 7 Wyświetlacz stanu gazu**  
Produkt wykorzystuje trzy kolorowe światła, zielone, żółte i czerwone, do wyświetlania stanu gazu (dobry, średni, słaby).

# Prezentacja panelu

## Prezentacja wyświetlania innych ikon



### Szybkość cyrkulatora

W oparciu o wybraną wielkość szybkości wentylatora cyrkulatora, na panelu zostanie wyświetlona wartość (1-10).



### Tryb zmiany kierunku w lewo i w prawo

Po włączeniu trybu zmiany kierunku w lewo i w prawo, zostanie on wyświetlony na panelu.



### Tryb cichy

Po włączeniu trybu cichego, zostanie on wyświetlony na panelu.



### Mój ulubiony tryb

W aplikacji można ustawić często używane tryby jako Moje ulubione, a po włączeniu tego trybu będzie on wyświetlany na panelu.



### Wskaźnik wymiany filtra

Gdy zaświeci się ten wskaźnik, należy wymienić filtr.

\*Stan filtra zostanie wyświetlony przed całkowitym wyłączeniem produktu.



### Szybkość odświeżacza

W zależności od wybranej szybkości oczyszczacza, na panelu zostanie wyświetlona wartość (Inteligentny, 1, 2, 3, Turbo).



### Tryb zmiany kierunku w górę i w dół

Po włączeniu trybu zmiany kierunku w górę i w dół, zostanie on wyświetlony na panelu.



### Aktualizacja firmware

W momencie aktualizowania oprogramowania układowego produktu, odpowiednia informacja zostanie wyświetlona na panelu.



Podczas aktualizacji oprogramowania układowego produktu, nie należy wyłączać produktu ani odłączać przewodu zasilającego.



### Ostrzeżenie o nieprawidłowościach

Jeśli pokrywa filtra nie jest prawidłowo założona na produkcie, to na panelu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o nieprawidłowościach.

# Połączenie Wi-Fi - acerpure Life

Zainstaluj aplikację acerpure Life na swoim urządzeniu mobilnym, aby dodać wygodne funkcje.

## Instalacja acerpure Life

Znajdź i zainstaluj aplikację acerpure Life z App Store lub Google Play na swoim urządzeniu mobilnym.

## Używanie acerpure Life

Ta funkcja ma zastosowanie tylko do produktów z funkcją Wi-Fi.

- 1 Sprawdź, czy używane urządzenie mobilne jest zgodne z aplikacją, jest włączone i połączone z siecią Wi-Fi.
- 2 Otwórz aplikację acerpure Life i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  - Przed rejestracją produktu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na dłużej niż 3 sekundy w celu aktywacji trybu rejestracji produktu Wi-Fi.
  - Zresetuj i wyłącz: Po włączeniu Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na ponad 3 sekundy w celu zresetowania i wyłączenia Wi-Fi.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby sparować urządzenie z aplikacją acerpure Life.


## Uwaga

- Wi-Fi obsługuje jedynie częstotliwość Wi-Fi 4 2,4 GHz.
- Podczas rejestracji produktu upewnij się, że jest włączone połączenie Wi-Fi urządzenia mobilnego.
- Jeśli to możliwe, zainstaluj router bezprzewodowy w pobliżu produktu. Siła sygnału zależy od lokalizacji i odległości od routera oraz wpływa na szybkość transmisji danych z routera do produktu.
- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc w takich kwestiach jak siła sygnału i ustawienia sieciowe.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, ustaw protokół bezpieczeństwa w routerze na WPA2. Jeśli używany jest protokół WEP, produkt może nie zarejestrować się w sieci.
- Ustaw nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) na dowolną kombinację alfanumeryczną. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy używać znaków specjalnych. Identyfikator SSID pojawia się na liście podczas wyszukiwania dostępnych sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.
- Łączyć się należy tylko z sieciami bezprzewodowymi, z których można korzystać. Nieautoryzowane połączenia Wi-Fi są nielegalne i mogą stanowić podstawę do podjęcia kroków prawnych.
- Te instrukcje są aktualne w czasie publikacji. Aplikacja acerpure Life może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.


# Demontaż i konserwacja

## Wymiana filtra


Urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

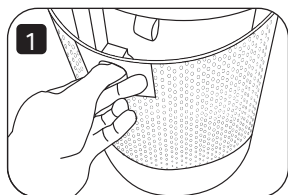

1. Po wyłączeniu zasilania i odłączeniu wtyczki zasilania, pociągnij do tyłu uchwyt na pokrywie filtra z tyłu produktu.

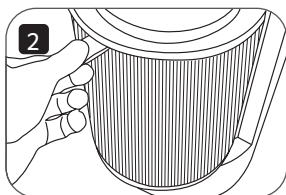

2. Wyjmij filtr i wymień go na nowy.

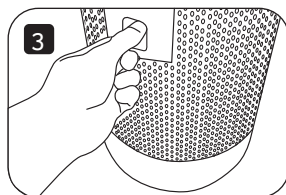

3. Umieść pokrywę filtra z powrotem na produkcie.

\* Zalecany czas wymiany filtra to 3000 godzin użytkowania.


\* Gdy zaświeci się wskaźnik wymiany filtra, w zależności od czystości filtra należy go wymienić lub wyczyścić.

\* Po ponownej instalacji filtra w produkcie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przycisk zasilania i przycisk szybkości nawiewu oczyszczacza, aby wyłączyć wskaźnik wymiany filtra.


\* Podczas demontażu należy unikać ciągnięcia za przewód zasilający, aby zapobiec przerwaniu przewodu zasilającego.

\* Podczas pierwszego korzystania z produktu lub wymiany filtra na nowy należy najpierw usunąć opakowanie ochronne z filtra, a dopiero po tym uruchomić produkt.


## Zdejmowanie wentylatora cyrkulacyjnego

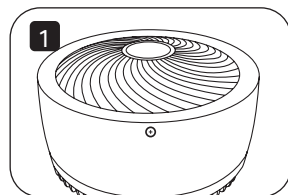

1. Odkręć wkręty pod wentylatorem.

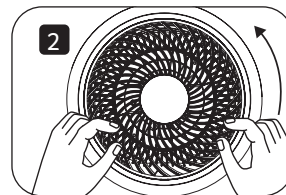

2. Obróć w lewo osłonę wentylatora i zdejmij osłonę.

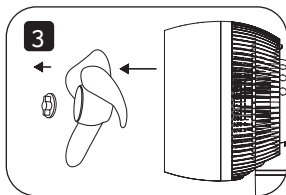


3. Obróć osłonę topatek wentylatora i zdejmij topatki wentylatora.

## Konserwacja

Produkt wymaga jedynie ogólnego czyszczenia i konserwacji elementów zewnętrznych (jak pokazano na rysunku).

⊘ Aby uniknąć przebarwień lub pogorszenia jakości nie należy wycierać rozcieńczalnikami, toluenem, kwaśnymi środkami czyszczącymi, olejem do lamp, alkoholem ani ściereczką chemiczną.

⚠ Zapamiętaj: Po konserwacji i czyszczeniu, przed podłączeniem zasilania w celu ponownego użycia lub przed przechowywaniem należy poczekać, aż produkt całkowicie wyschnie. Jeśli produkt ma być przechowywany, w celu bezpiecznego przechowywania, produkt należy z powrotem umieścić w opakowaniu w oryginalnej kolejności pakowania i umieścić go w suchym miejscu.

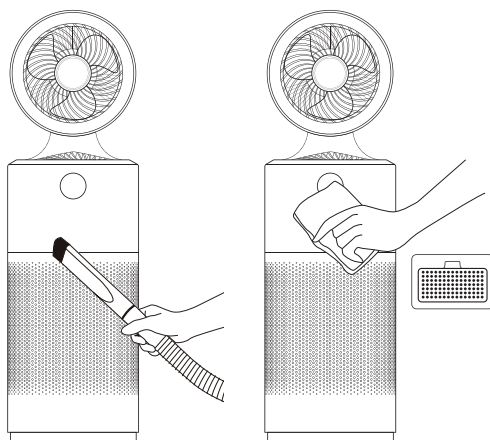

Za pomocą odkurzacza usuń kurz z wylotu i wlotu powietrza.

Miękką szmatką wytrzyj obudowę i pokrywę czujnika z tyłu produktu.

# Sprawdzanie jakości powietrza

Jakość powietrza w używanym pomieszczeniu można ocenić na podstawie wskaźnika jakości powietrza tego produktu. Kolory wskaźników w tabeli poniżej przedstawiają czystość PM 2,5, PM 1,0 i gazu (zapachy).

Kolor wskaźnika	PM 2,5 i PM 1,0 (µg/m <sup>3</sup> )	Gaz (zapachy)	Zalecana szybkość oczyszczacza
Zielony	0~15	Dobra	Niskie
Żółty	16~35	Umiarkowana	Średnia
Czerwony	>35	Słaba	Wysokie

## Środki ostrożności dotyczące baterii

- Nie należy umieszczać baterii w odległości, do której mogą sięgnąć niemowlęta i małe dzieci. Jeżeli użytkownik lub dziecko, przypadkowo połknie baterię, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- W mało prawdopodobnym przypadku, gdy płyn wyciekający z baterii przyśnie do oczu, nie należy pocierać oczu, a po ich umyciu wodą natychmiast udać się do lekarza. Należy pamiętać, że może to spowodować utratę widzenia.
- Jeśli płyn wyciekający z baterii dostanie się na skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą. Należy pamiętać, że może on pozostawić plamy na ubraniach.
- Aby usunąć baterię, należy postępować zgodnie z metodą klasyfikacji odpadów w swojej okolicy (podczas usuwania należy użyć przezroczystą taśmę, owijając ją miejsca z oznaczeniem „+” i „-”).
- Nie należy próbować ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
- Nie wolno wkładać baterii przy nieprawidłowym kierunku biegunów.
- Należy bezpiecznie utylizować wyczerpane baterie.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane bez używania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie wolno zwierzać styków baterii.
- **OSTRZEŻENIE:** Trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Połknięcie może doprowadzić do poparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. W ciągu 2 godzin po połknięciu mogą wystąpić poważne poparzenia. Należy jak najszybciej uzyskać pomoc medyczną.

# Przed kontaktem z działem obsługi klienta

Po wykryciu problemu z produktem, przed kontaktem z obsługą klienta należy sprawdzić następujące elementy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie uruchamia się.	Wtyczka zasilania może nie być podłączona do gniazdka.	Upewnij się, że do gniazdka jest podłączone zasilanie.
Nie reagują przyciski na panelu sterowania.	Może być włączona funkcja blokady.	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk szybkości oczyszczacza, aby wyłączyć funkcję blokady.
Wskaźnik jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia świeci przez cały czas czerwonym światłem i nie można oczyścić powietrza.	W filtrze mogło nagromadzić się zbyt dużo pyłu lub cząstek.	Oczyść prawidłowo filtr oczyszczacza lub wymień filtr.
	W okolicy produktu mogą znajdować się inne zanieczyszczenia.	Usuń zanieczyszczenia znajdujące się w okolicy produktu.
	Produkt jest umieszczony w rogu.	Przesuń produkt i umieść w dowolnym innym miejscu.
	Możliwy zbyt wysoki poziom wentylacji.	Umieść produkt w odpowiedniej do jego użytkowania przestrzeni wewnętrznej i unikaj jego umieszczenia w pobliżu wentylowanego okna.
Produkt generuje głośny dźwięk.	Możliwe jest silne zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczenia.	Najpierw przewietrz pomieszczenie, a następnie użyj produktu.
	W wentylatorze cyrkulacyjnym mógł nagromadzić się pył.	Oczyść prawidłowo osłonę cyrkulatora powietrza.
	W wentylatorze cyrkulatora mogły utknąć jakieś elementy.	Usuń obce przedmioty z osłony cyrkulatora powietrza.
Produktu nie można połączyć z aplikacją acerpure Life.	Nierówna albo niestabilna podłoga lub blat, na którym jest umieszczony produkt.	Przenieś produkt na płaską podłogę lub blat.
	Wtyczka zasilania może nie być prawidłowo podłączona do gniazda zasilania.	Podłącz prawidłowo wtyczkę zasilania produktu.
Nie można zarejestrować ani obsługiwać produktu z aplikacji acerpure Life.	Może nie działać prawidłowo Wi-Fi (router bezprzewodowy) połączone z produktem.	Wyłącz i ponownie włącz router bezprzewodowy.
	Może nie działać prawidłowo Wi-Fi (router bezprzewodowy) połączone z produktem.	Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma problemy z połączeniem internetowym.
Nie można zarejestrować ani obsługiwać produktu z aplikacji acerpure Life.	Może nie działać prawidłowo Wi-Fi (router bezprzewodowy) połączone z produktem.	Umieść router bezprzewodowy bliżej produktu.
	Może nie działać prawidłowo Wi-Fi (router bezprzewodowy) połączone z produktem.	Wyłącz i ponownie włącz router bezprzewodowy.
	Może nie działać prawidłowo Wi-Fi (router bezprzewodowy) połączone z produktem.	Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma problemy z połączeniem internetowym.

Produkt i aplikacja acerpure Life wykazują różne stężenia pyłu.	Możliwe jest, że sprawdzają różne stężenia pyłu.	Sprawdź, czy wartość wyświetlana na panelu produktu, to ta sama wartość PM 1,0 lub PM 2,5, jaka jest wyświetlana w aplikacji acerpure Life.
	Aplikacja acerpure Life może nie być w najnowszej wersji.	Przejdź do Google Play Store lub do Apple App Store, aby zaktualizować aplikację acerpure Life do najnowszej wersji.
Nie działa pilot.	Możliwe rozładowanie baterii.	Wymień baterię. (Odpowiedni model: CR2032)
	Pilot może nie być skierowany w stronę produktu.	Zmień kąt i upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio w odbiornik.

## Dane techniczne produktu i filtra

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu	Cyrkulator i oczyszczacz powietrza 2 w 1
Model produktu	AC551-50W
Napięcie znamionowe	220-240V/50Hz
Moc znamionowa	65 W
Masa netto	6,34 kg
Wymiary produktu	253 x 253 x 850 mm
Miejsce pochodzenia	Chiny

## Informacje o firmie

***acerpure***

www.acerpure.com